



洩壓閥關閉狀態

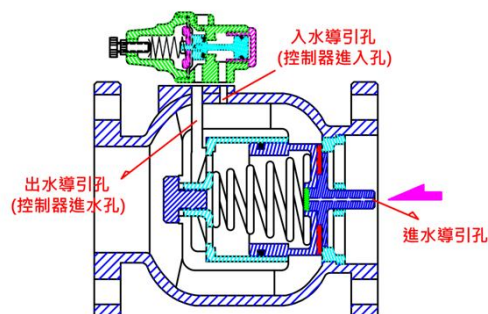

洩壓閥開啟狀態

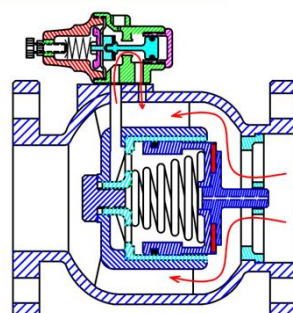

注意事項：

1. 安裝前請確定該閥門的用途，是否符合其功能。
2. 安裝前請確保清管之動作，確保管內無異物、金屬粉屑等。
3. 閥門入口端請務必加裝過濾器，避免異物堵塞閥門，使控制閥無法正常工作。
4. 建議控制閥前端後加裝關斷閥以利日後維護、檢查。
5. 按照閥體上之箭頭方向安裝閥門。
6. 該閥體可以直立或水平安裝，安裝時須確保閥門周圍環境是否有足夠空間檢修閥體。

調壓方式：

1. 調壓螺絲反時鐘方向旋轉至最低壓處。
2. 啟動幫浦。
3. 將調壓螺絲順時針方向，旋轉至排水口剛好止水處。
4. 旋緊調壓螺絲固定。

故障排除：

症狀	可能發生原因	解決方法
閥門 無法關閉	洩壓閥門設定壓力太低	將設定壓力調高
	主體閥門被異物堵住	清理閥門
	止水墊片損壞	更換止水墊片
	導引心桿鬆脫	引導心桿回位，請與原廠聯繫

注意：檢查閥門時請確定前端之切斷閥是否關閉，且將管內壓力排除後方可進行主閥體維護工作。

閥門絕對不可在內部存在壓力時維護，如果需持壓維護，請在專業人士陪同下檢修或與廠商聯繫。

建議安裝位置：

